



1 Montage

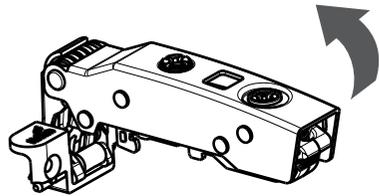


Art. Nr. 907 147 0
Farbe: RAL 9011, graphitschwarz


2 Öffnungswinkelbegrenzer (ÖWB) am Niet ansetzen.

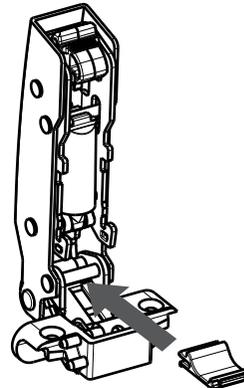


3 ÖWB nach unten drücken.

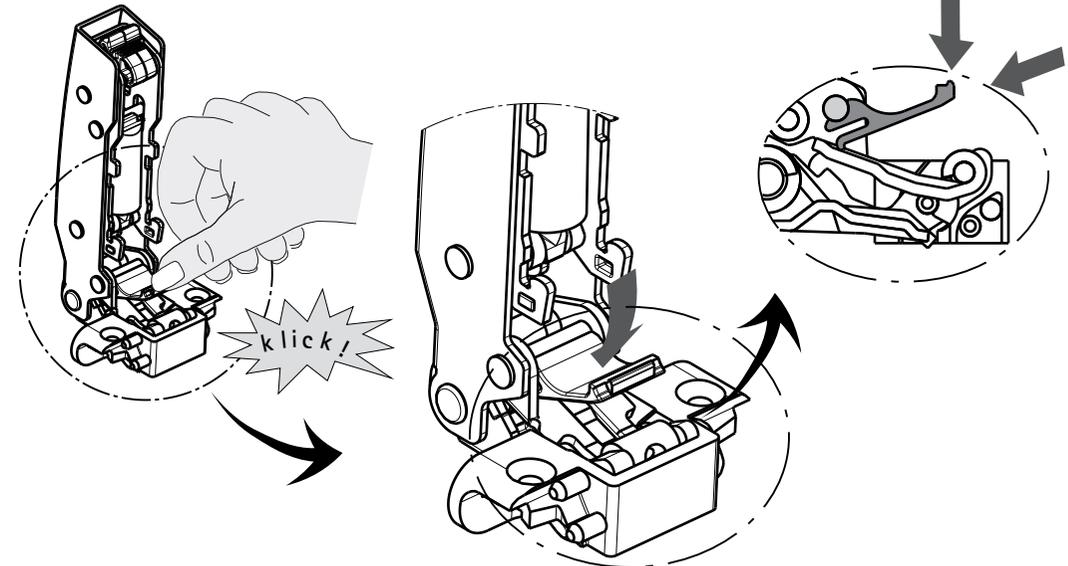

4 ÖWB ist verrastet.

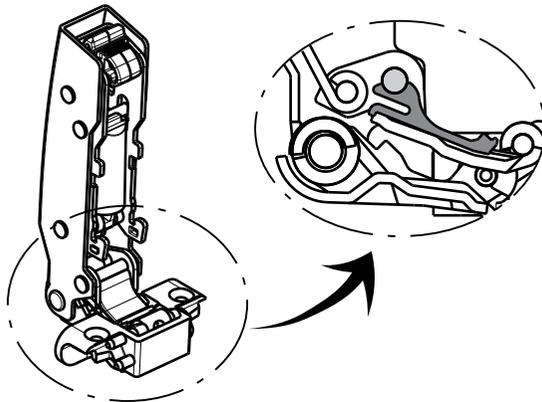

5 Das Scharnier ist jetzt auf 85° Öffnungswinkel begrenzt.

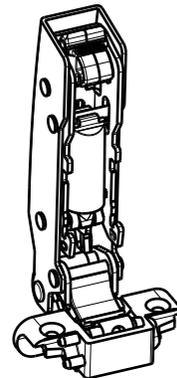

6 Demontage
Mit einem Schlitzschraubendreher zwischen Hebel und ÖWB ansetzen und mit einer Hebelbewegung den ÖWB vom Niet lösen.

